


東京港国際空港デジタルMCA『有線式宅内機（T型）』簡易取扱説明書

【各部の名称と機能】

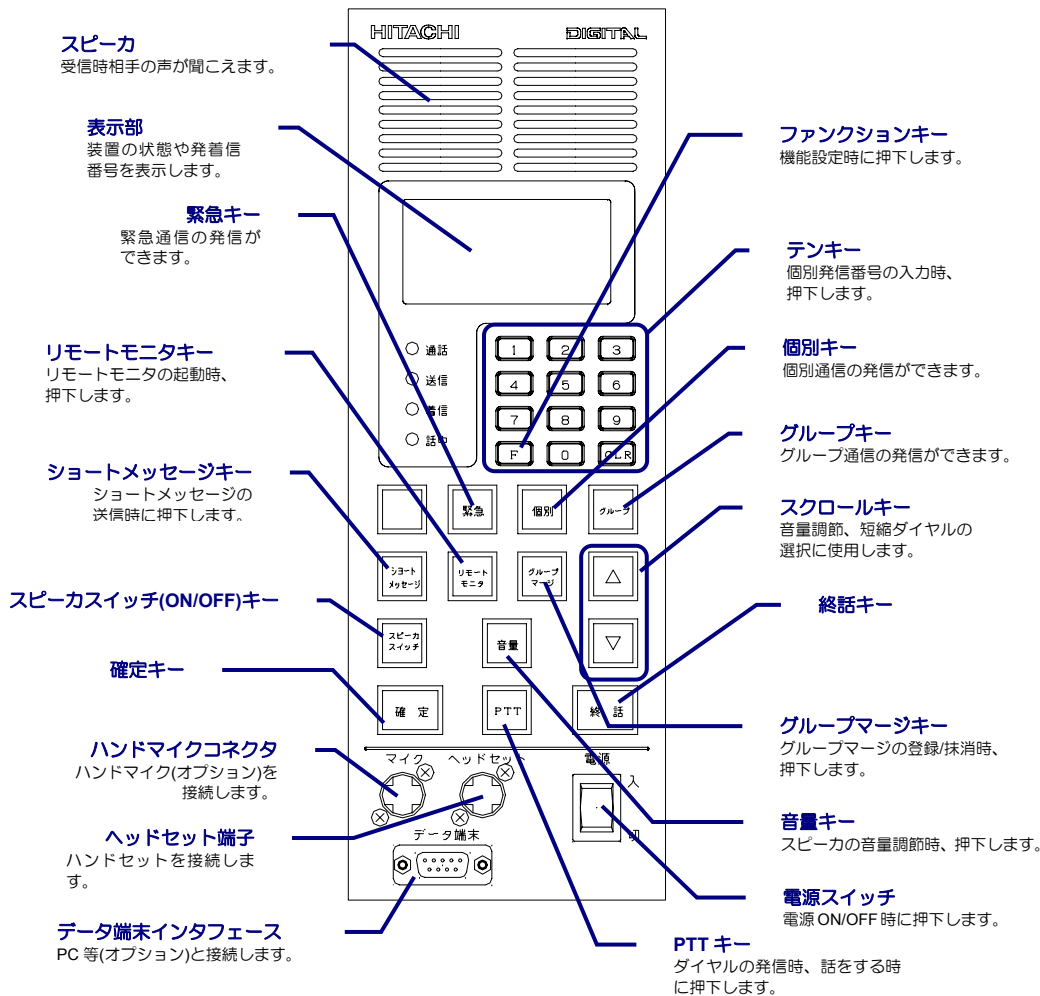

【電源を入れる】【電源を切る】

- ①電源を入れるときは**電源スイッチ**を「入」にします。(切るときは「切」にします。)
- ②電源が入ります。(電源が切れます。)

【端末 ID 表示】

- ①**ファンクションキー**を押下し、**確定キー**で端末 ID が表示されます。
- ②**終話キー**を 2 回押下すると待受け画面に戻ります。

【スピーカ音 音量調節】

- ①**音量キー**を押下し、**スクロールキー**でスピーカ音の“音量”を変更できます。
 - ②**確定キー**で確定となります。
- ※**スピーカスイッチ(ON/OFF)キー**の押下で待受中の通話モニタのスピーカ出力 ON/OFF が可能です。

【着信音 音量調節】

- ①**ファンクションキー**を押下し、**スクロールキー**で“着信音量”を表示させます。
- ②**確定キー**で音量設定画面となりますので、**スクロールキー**で任意の音量に合わせます。
- ③**終話キー**を 2 回押下すると待受け画面に戻ります。

【着信許可登録 設定】


- ①**ファンクションキー**を押下し、**スクロールキー**で“着信許可登録”を表示させ**確定キー**を押下します。
 - ②着信許可(拒否)するグループにカーソルを合わせ、**確定キー**を押すことで選択中のグループが着信許可(拒否)となります。
- ※ 着信許可中のグループは“*”，着信拒否中のグループは“G”が一番左に表示されます。
- ◆◆通常<プリセット 1/管制塔>のみ「許可」として運用してください◆◆

着信許可登録
*01:管制塔
G02:運行情報
G03:消防

着信許可登録画面

(例) 許可 *01:管制塔
拒否 G01:管制塔

【画面表示部】

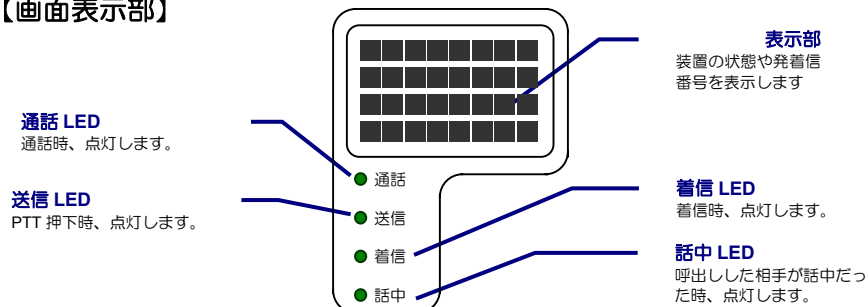

【ショートメッセージ送信】

選択したメッセージ(最大 30 メッセージ：最大全角 100 文字/1 メッセージ)を選択したグループの無線端末に対して同報送信できます。
(メッセージはパソコンで作成し、宅内有線端末にケーブル接続して登録します。)
※接続および送信方法については<ショートメッセージ簡易取扱説明書>を参照してください。

東京港国際空港デジタルMCA『有線式宅内機（T型）』簡易取扱説明書

【プリセット登録】

よく使う発信先をテンキー(0～9)に登録することができます。

【グループ登録方法】

- ① **グループキー**を押下し、**スクロールキー**で最大3つまでの大グループまたは同一大グループに属する小グループ3つを**確定キー**および**CLRキー**を用いて選択します。
- ② **ファンクションキー**を押下し、続けて登録したい**テンキー(0～9)**を1つ押下します。
- ③ 押下した**テンキー(0～9)**に選択したグループが登録されます。

【個別ID登録方法】

- ① **個別キー**を押下し、**テンキー**で登録したい端末ID(1つ)を押下します。
- ② **ファンクションキー**を押下し、続けて登録したい**テンキー(0～9)**を1つ押下します。
- ③ 押下した**テンキー(0～9)**に選択した個別IDが登録されます。

※一度登録されたプリセットの修正は上書き登録してください。(消去できません)

【プリセット発信】

- ① **テンキー(0～9)**を押下すると押下されたテンキーに登録されているグループまたは個別IDが表示されます。

プリセット情報 1
G01:管制塔
G02:運行情報
G03:消防
プリセット選択画面

○ 通話
○ 送信
○ 着信
○ 話中

- ② ハンドセットを置台から上げると発呼されます。
(**PTTスイッチ**または**PTTキー**を押下しても発呼されます)
表示部に“呼出中”および選択したグループ番号または個別IDが表示されます。

通話 受信
G01:管制塔
G02:運行情報
G03:消防
通話中画面

● 通話
○ 送信
○ 着信
○ 話中

- ③ ピーと音が鳴り、通話 LED 点灯および表示部に“通話”と表示され通話可能状態となりますので、**PTTスイッチ** または **PTTキー**を押しながら話してください。
※【話中】【予約】と表示される場合があります。

- ③ 通話を終わる時は**終話キー**押下で待受け画面に戻ります。

※【話中】相手が話中の時は話中 LED の点灯および表示部に“話中”と表示されます。
終話キーの押下で待受け画面に戻ります。

※【予約】通話チャンネルが空いていない時は表示部に“予約”と表示され予約に入ります。
通話チャンネルが空き次第通話に入ります。(予約を解除する時は**CLRキー**押下)

【発信（緊急通信）】

テンキー(0～9)または**グループキー**または**個別キー**を押下する前に**緊急キー**を押下することで緊急通信として発信することができます。

緊急グループ選択
G01:管制塔
G02:運行情報
G03:消防
緊急グループ選択画面

○ 通話
○ 送信
○ 着信
○ 話中

【着信】

- ① 着信音が鳴り、着信 LED が点灯し、表示部に通話グループ番号または相手の端末 ID が表示されます。
(通話音声はスピーカから出力されます)

※着信許可登録されたグループのみ着信します。

※着信が複数ある場合は新しく着信した番号が表示部上位に表示され、全ての通話音声はスピーカから出力されます。(着信モニタ機能)

待受中
G 管制塔
グループ通信着信画面

○ 通話
○ 送信
● 着信
○ 話中

- ② ハンドセットを置台から上げることで、着信中のグループで話することができます。

複数の着信があった場合にハンドセットを置台から上げると、最も新しく着信したグループでの通話となります。

本体の**PTTキー**またはハンドマイクの**PTTキー**を押下しても着信中のグループで話することができます。

通話 LED 点灯および表示部に“通話”と表示されれば通話可能となります。

- ※通話中に他の着信があった場合、着信音が鳴り、着信 LED が点灯し、表示部に新たな着信グループ番号または相手の端末 ID が上位に表示されます。(着信モニタ機能)

通話 受信
G01:管制塔
通話画面

● 通話
○ 送信
○ 着信
○ 話中

- ③ 複数着信がある場合にグループを選択して通話を行うには、**グループキー**を押下し、通話したいグループに**スクロールキー**でカーソルを合わせ、**確定キー**を押下します。
あとは、**PTTスイッチ**または**PTTキー**の押下で選択したグループと通話ができます。

着信モニタ
G 管制塔
I 00004
S 00015
着信モニタ中画面 1

○ 通話
○ 送信
● 着信
○ 話中

- ④ 個別通話を終了する場合は**終話キー**の押下で待受け画面に戻ります。(グループ通信は発信者による終話処理となります。)

着信モニタ
G 管制塔
I 00004
S 00015
着信モニタ中画面 2

○ 通話
○ 送信
● 着信
○ 話中

【リモートモニタ（グループ通信中の起動）】

- ① グループ通話中に**リモートモニタキー**を押下し、**テンキー**でグループ通話中の1台の端末IDを入力して**PTTスイッチ**または**PTTキー**を押下します。

通話
呼出番号
1 2 3 4 5
リモートモニタ

● 通話
○ 送信
○ 着信
○ 話中